


ОБЩИЙ ВИД ПИСТОЛЕТА ИЖ-71



ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО



КОМПЛЕКТНОСТЬ

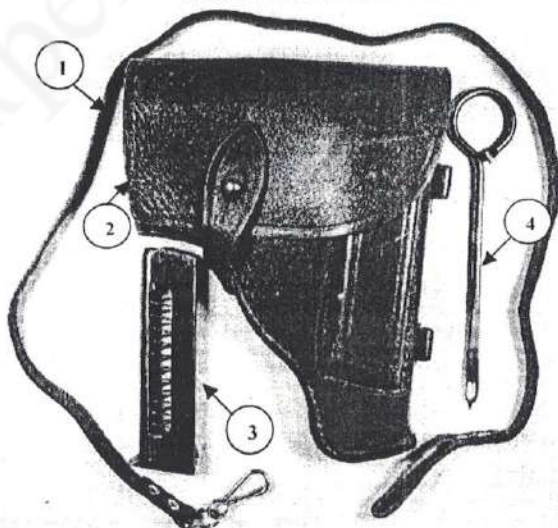

Общее устройство


1. Затвор с ударником, выбрасывателем и предохранителем.
2. Рамка со стволом и спусковой скобой.
3. Рукоятка с винтом.
4. Затворная задержка.
5. Возвратная пружина.
6. Магазин.
7. Ударно-спусковой магазин.

Комплектность


1. Пистолетный ремешок.
2. Кобура.
3. Магазин.
4. Протирка

Неполная разборка


Отделение магазина

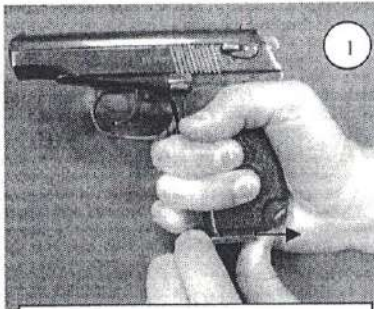

Оттянуть защелку магазина в сторону

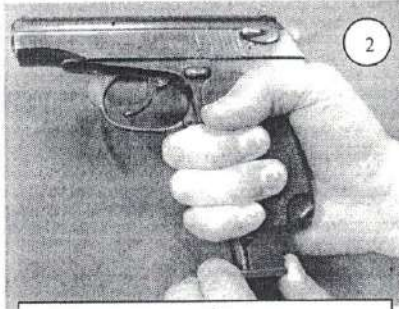

Вынуть магазин из основания рукоятки

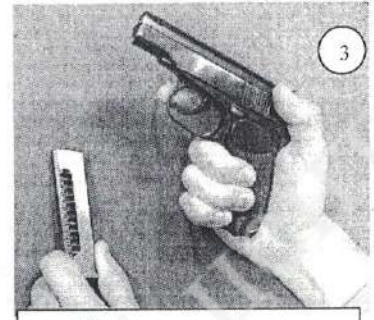


Положить магазин на стол


Осмотр патронника



Выключить предохранитель

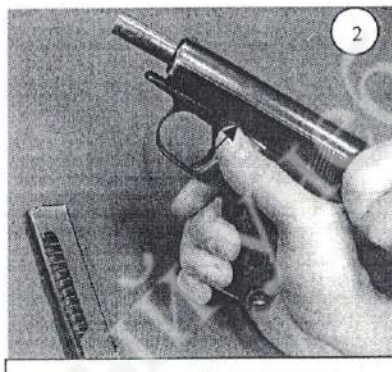


Отвести затвор и большим пальцем поставить на затворную задержку

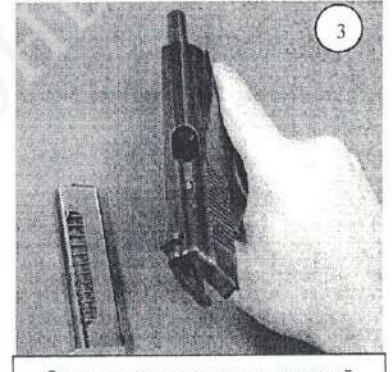

Осмотрев патронник, снять с затворной задержки


Отделить затвор от рамки

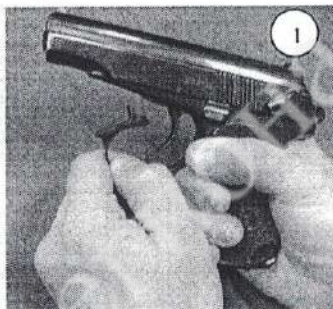

Оттянуть вниз спусковую скобу




Сдвинуть влево и отпустить

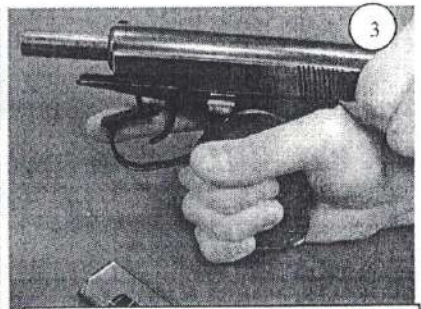


Отвести затвор в крайнее заднее положение



Поднять заднюю часть затвора и, подав его вперед, отделить затвор от рамки

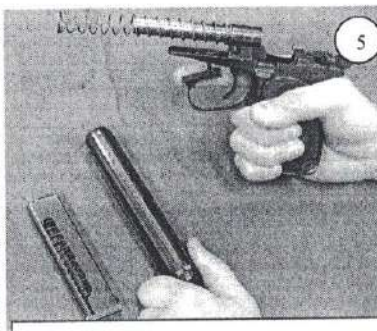

Положить затвор на стол

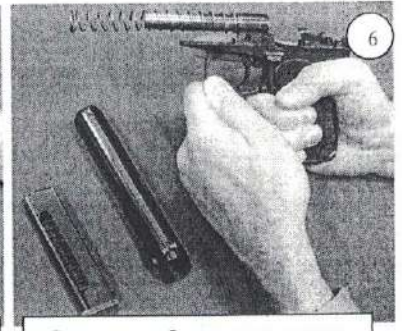

Спусковую скобу установить на место

Неполная разборка

Снять со ствола возвратную пружину




Скручивающим движением за основание возвратной пружины, снять ее со ствола



Положить возвратную пружину на стол

Окончание разборки

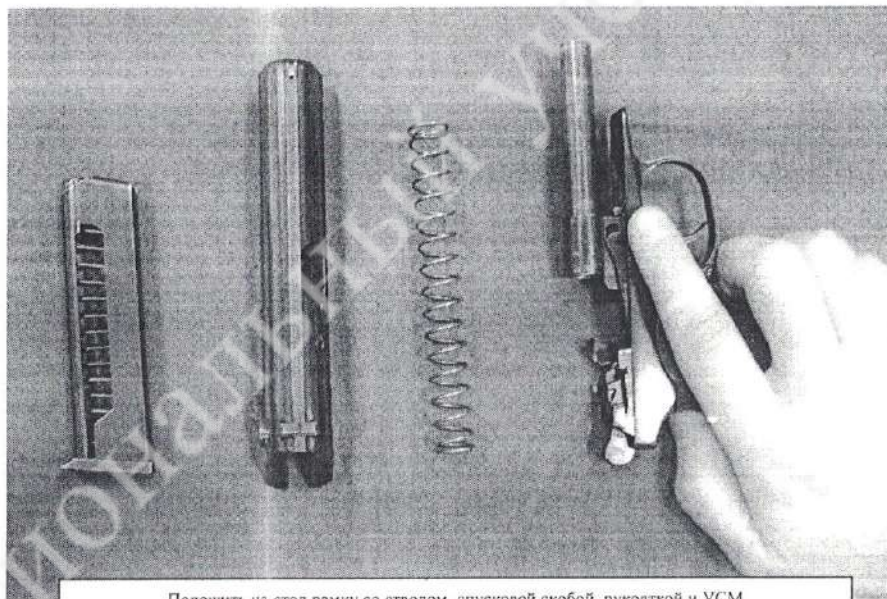


Положить на стол рамку со стволом, спусковой скобой, рукояткой и УСМ




Размещение частей и механизмов пистолета после неполной разборки

Сборка после неполной разборки

Надеть на ствол возвратную пружину

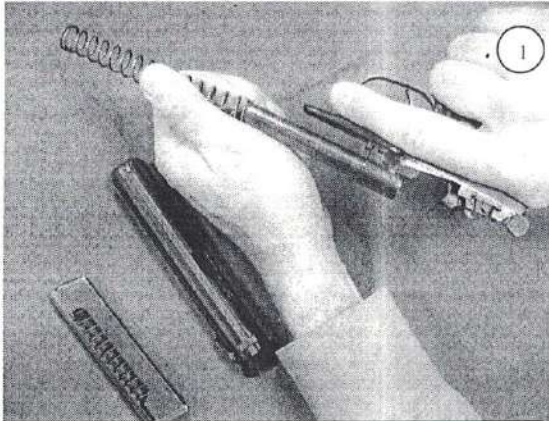


1
Накручивающим движением за основание возвратной пружины узким витком, надеть ее на ствол

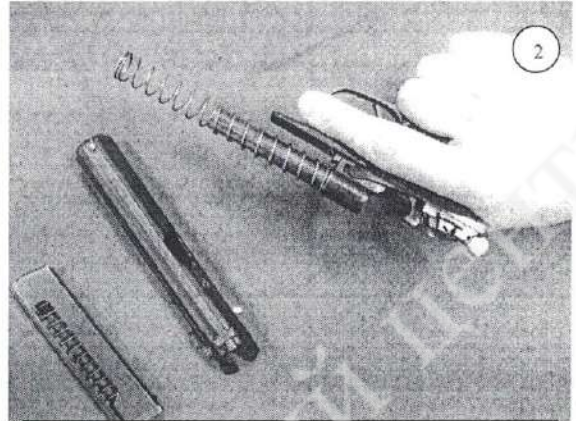


2
Положение возвратной пружины, после надевания

Присоединить затвор к рамке

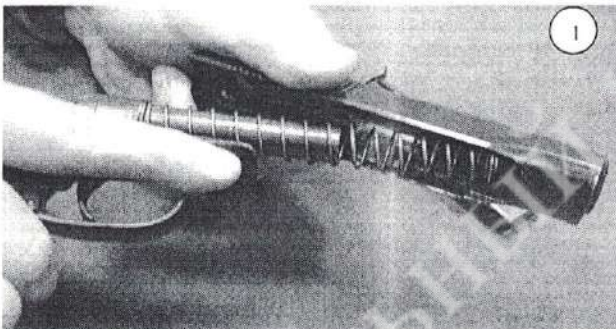

1
Вставить возвратную пружину со стволом в затвор и отвести затвор назад

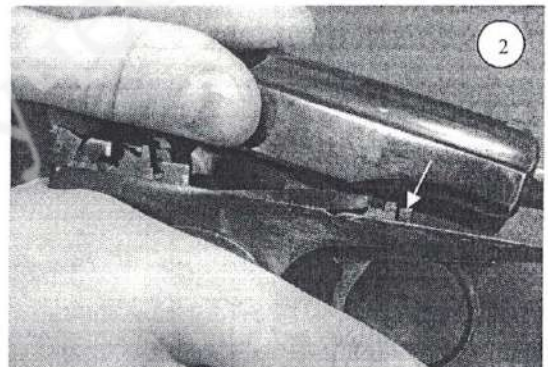

2
Отвести затвор назад до упора и, опуская его вниз надавить на выступ на спусковой скобе



3
Плотно прижать затвор к рамке и подать его вперед



4
Положение затвора после присоединения



5
Включить предохранитель, большим пальцем поднять вверх



6
Положение включенного предохранителя

Сборка после неполной разборки

Вставить магазин в основание рукоятки



Вставить магазин в основание рукоятки



Надавить пальцем до фиксации защелкой



Положить пистолет на стол

Конец сборки



Проверить правильность сборки пистолета



Снять с предохранителя и отвести затвор назад



Затвор должен встать на затворную задержку



Снять с затворной задержки



Включить предохранитель

Снаряжение магазина



Положение перед снаряжением



Снаряжение первым патроном




Снаряжение следующими патронами



Вставить снаряженный магазин в основание рукоятки



Нажать до фиксации защелкой магазина

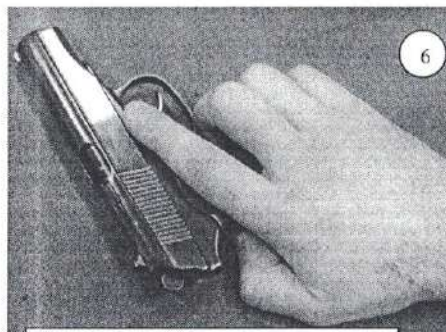

Положить пистолет на стол